

KRÜMAN


AG 01

ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA KITCHEN WEIGHT SCALE



*Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Budowa Wagi Kuchennej

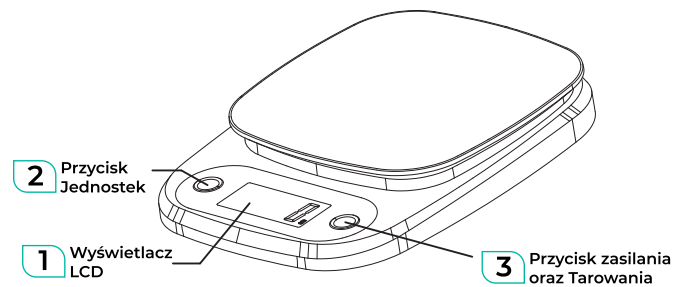

Opis Wyświetlacza Wagi Kuchennej




Symbol	Opis	Wyjaśnienie
ml	Jednostka objętości	ml 1ml=1cm ³
g	Jednostka wagi	gram 1000g=1kg
fl.oz	Jednostka objętości (uncje płynu)	1 fl.oz(AM)=29,57ml 1 fl.oz(EN)=28,41ml
Lb : OZ	Jednostka wagi	lb: oz (1000g=2Lb:3.3oz)
-	Znak Minus	Znak Minus np. po przekroczeniu maks. wagi
🔋	Symbol słabej baterii	Oznacza potrzebę wymiany baterii
TL	Jednostka wagi	TL

Używanie Wagi Kuchennej

Po raz pierwszy postępuj zgodnie ze strzałkami wskazującymi pokrywę baterii, aby ją zdjąć. Ułóż baterię zgodnie z instrukcją wewnątrz komory baterii i załóż pokrywę baterii.


Włóż Baterię



Wybierz Jednostkę



Zwykłe Ważenie

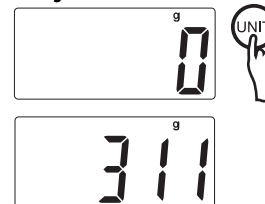

Funkcja Tarowania




1. Otwórz pokrywę baterii, jak pokazano na rysunku.
2. Na podstawie oznaczenia biegunów "+" i "-" gniazda baterii.
3. Załóż pokrywę baterii.

4. Naciśnij Przycisk Uruchamiania
5. Wybierz Jednostkę: Przy pierwszym użyciu lub w celu wymiany baterii możesz wybrać inną jednostkę [g, oz, ml, ct, kg, tl, fl:oz, lb:oz, lb]

6. Gdy na ekranie startowym pojawi się „0”, naciśnij przycisk , aby wybrać jednostkę.

7. Gdy wyświetlacz pokaże „0”, ostrożnie połóż jedzenie na powierzchni wagi.
8. Na wyświetlaczu pojawiają się wartości wagi poszczególnych elementów.

9. Gdy wyświetlacz pokaże „0”, ostrożnie postaw pojemnik na powierzchni wagi.



Uwaga: 1. Domyślną jednostką fabryczną jest g; po wymianie baterii jednostka automatycznie powróci do wartości domyślnej g.
2. Po zważeniu taraj, jeśli wyjmiesz żywność i pojemniki, na wyświetlaczu pojawi się znak „-” oraz waga pojemnika. Oznacza to wagę ujemną

10. Gdy wyświetlacz pokaże wagę pojemnika, naciśnij przycisk aby ją wyczyścić. Na ekranie pojawi się „0”.



11. Włóż jedzenie do pojemnika, wyświetlacz pokaże wagę jedzenia.



12. Produkt wyłączy się automatycznie po 180 sekundach bezczynności. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez trzy sekundy.



AG 01

KR1010

NR. PARTII: 01/2026



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla firmy: Entrivo Paweł Luśnia,
Żeromskiego 36a, 08-400 Garwolin, NIP: 826-222-53-13